




Rychlý návod

Řada Deco Fun

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Rychlý návod pro řadu Deco Fun

I. Popis produktu

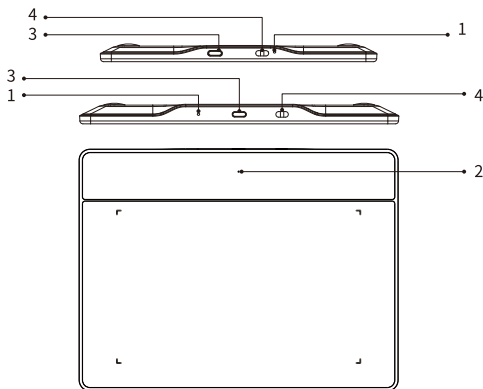


- 1 – Tlačítko Aktualizace (používá se pouze během aktualizace firmwaru)
- 2 – Světelný indikátor (tři režimy)
 - a) Bliká: Dotykové pero je v aktivní oblasti, ale nedotýká se tabletu
 - b) Svítí: Dotykové pero je v aktivní oblasti pro normální použití
 - c) Nesvítí: Dotykové pero je mimo aktivní oblast
- 3 – Konektor USB-C
- 4 – Otvor pro závěsnou šňůru

II. Příslušenství



III. Připojení

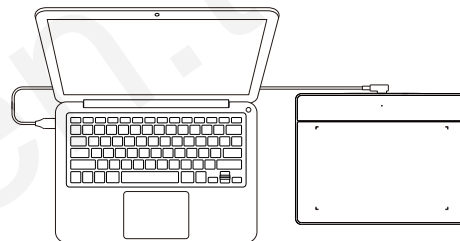

IV. Nainstalujte si do počítače ovladač

- 1) Ujistěte se, že váš tablet je připojen k počítači.
- 2) Navštivte web www.xppen.tech, vyberte sekci **Ke stažení** a stáhněte si nejnovější ovladač podle operačního systému, který používáte ve svém počítači.
- 3) Podle pokynů proveďte instalaci ovladače.

Poznámka:

Pro nejlepší výkon vašeho zařízení vám doporučujeme pravidelně na webu www.xppen.tech kontrolovat a aktualizovat si ovladač produktu.

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte nás:

- ✉ info@xppen.tech
- 🌐 www.xppen.tech