


Grafický tablet

Star 03 V2

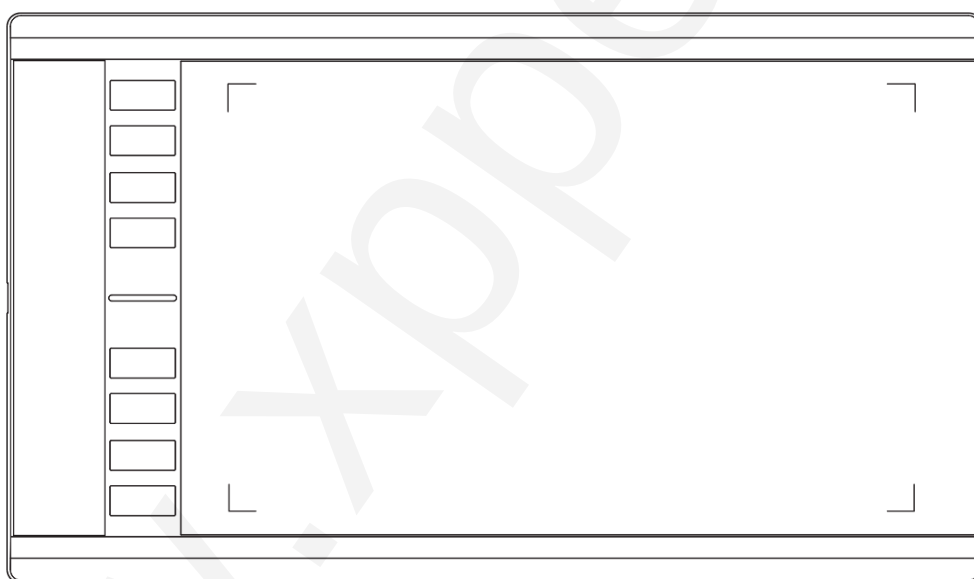

Uživatelská příručka

CZ v2

Bezpečnostní pokyny

Tato příručka používá následující symboly k zajištění toho, aby byl tablet XP-Pen Star 03 správně a bezpečně používán. Nezapomeňte si přečíst a dodržovat tyto Bezpečnostní pokyny.



Nepoužívejte tento produkt v blízkosti řídicích systémů, které vyžadují vysoký stupeň bezpečnosti a spolehlivosti.
V takovém systému by tento produkt mohl negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení a mohl by selhat v důsledku těchto zařízení.



Vypněte napájení tabletu v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.

Pokud je na palubě letadla nebo na jakémkoliv jiném místě používání elektronických zařízení zakázáno, vypněte tablet, jinak by to mohlo negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení.
Odpojte od tohoto produktu USB konektor a vypněte napájení.



Uchovávejte výrobek mimo dosah kojenců a malých dětí.

Příslušenství k tomuto tabletu může pro malé děti představovat nebezpečí udušení. Veškeré příslušenství chraňte před kojenci a malými dětmi.



POZOR!

Neumísťujte tento produkt na nestabilní povrchy.

Neumísťujte tento produkt na nestabilní nebo nakloněné povrchy nebo na místa vystavená nadměrným vibracím. To může způsobit, že tablet spadne nebo na něco narazí, což může mít za následek jeho poškození a/nebo nesprávnou funkci tabletu.

Na tento produkt nepokládějte těžké předměty.

Na výrobek neumísťujte těžké předměty. Nestoupejte na tento produkt, ani na něj nelehejte, mohlo by to způsobit jeho poškození.



Tablet XP-Pen Star 03 nevystavujte extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.

Neskladujte tento produkt na místech, kde teplota klesne pod 5 °C nebo stoupne nad 40 °C. Vyhněte se místům s nadměrným kolísáním teploty. To může mít za následek poškození produktu nebo jeho součástí.



Zákaz rozebírání.

Tento produkt nerozebírejte ani neupravujte. Pokud tak učiníte, může vás vystavit nadměrnému teplu, ohni, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Rozebráním výrobku dojde ke ztrátě záruky.



K čištění nepoužívejte alkohol.

Nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzen nebo jiná minerální rozpouštědla, která by mohla způsobit poškození produktu.



Nevystavujte produkt vodě.

Dejte pozor na vodu a všechny tekutiny, které mohou být v blízkosti tabletu. Kontakt s vodou nebo jinou kapalinou by mohl produkt poškodit.



POZOR!



Na tablet neumísťujte kovové předměty a zejména ani magnetické předměty.

Umístění kovových a/nebo magnetických předmětů na tento produkt může během provozu způsobit poruchu nebo trvalé poškození.



Nenarážejte stylusem (dotykovým perem) na tvrdé povrchy.

Úder perem do tvrdých předmětů může způsobit poškození pera.



Vyvarujte se sevření pera příliš pevně a NEPOUŽÍVEJTE příliš velkou sílu na expresní tlačítka tabletu, netlačte na pero příliš silně.

Pero stylusu je velice přesný nástroj. Vyvarujte se příliš silného stisknutí expresního tlačítka a zabraňte případnému poškození pera jinými předměty. Pero udržujte mimo místa s vysokou prašností, nečistotami nebo částicemi, které pero mohou ovlivnit nebo poškodit.

Zřeknutí se odpovědnosti


- 1) XP-Pen (ani Sunnyssoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené požáry nebo zemětřeseními, včetně škod způsobených třetími stranami a škod způsobených nesprávným používáním, zneužitím nebo zanedbáváním uživatele.
- 2) XP-Pen (ani Sunnyssoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody – mimo jiné za ztrátu obchodního zisku, přerušení obchodní činnosti, poškození nebo ztrátu dat – které vyplývají z použití nebo nesprávného použití tohoto produktu.
- 3) XP-Pen (ani Sunnyssoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené použitími, která nejsou popsána v této příručce.
- 4) XP-Pen (ani Sunnyssoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody nebo závady způsobené připojením k jiným zařízením nebo používáním softwaru třetích stran.

Obsah

I. Popis produktu	4
Produkt	4
Pracovní plocha	4
II. Dotykové pero	4
Popis pera a jeho příslušenství	4
Výměna hrotu pera	5
III. Instalace tabletu	5
Windows	5
Mac	5
IV. Menu pro nastavení tabletu	7
Windows	7
Mac	10
V. Odinstalace ovladače	12
Windows	12
Mac	13
VI. Často kladené otázky	13


I. Popis produktu

Produkt

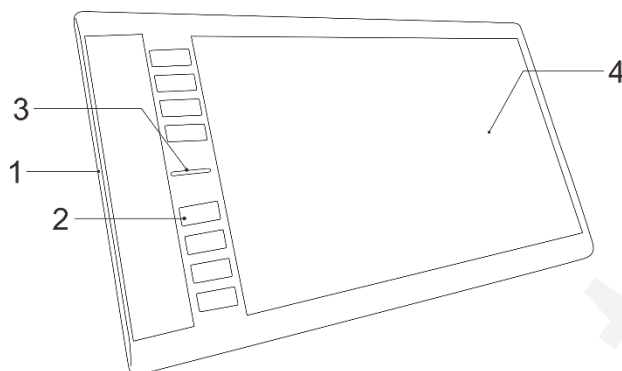


- 1 – USB konektor
- 2 – Expresní tlačítka
- 3 – Indikátor stavu
 - a) Bliká: Dotykové pero je v dosahu, ale nedotýká se pracovní plochy.
 - b) Svítí: Dotykové pero se dotýká pracovní plochy.
 - c) Nesvítí: Dotykové pero je mimo dosah.
- 4 – Pracovní plocha

Pracovní plocha

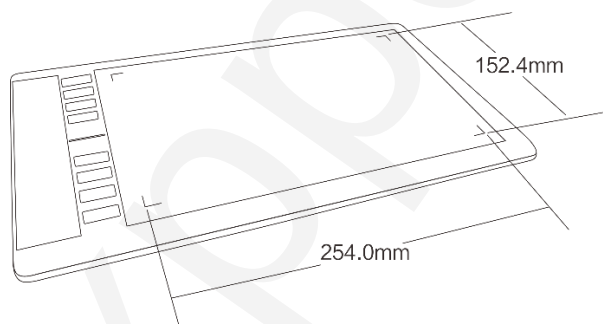

II. Dotykové pero

Popis pera a jeho příslušenství

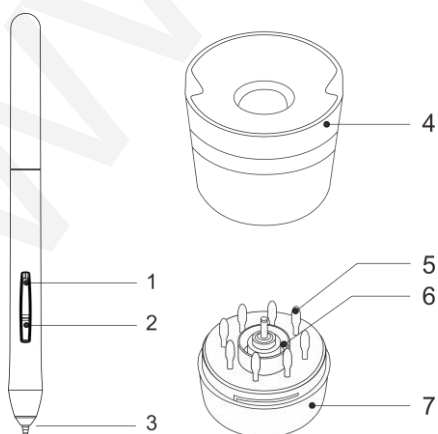


- 1 – Tlačítko na boku pera 2
- 2 – Tlačítko na boku pera 1
- 3 – Hrot pera
- 4 – Stojan na pero (vršek)
- 5 – Výměnný hrot pera
- 6 – Svorka pera
- 7 – Stojan na pero (spodek)

POZNÁMKY:

- A) Funkce tlačítek na boku pera lze si přizpůsobit v nastavení tabletu.
- B) Dotykové pero nepoužívá baterii a nevyžaduje nabíjení.

Výměna hrotu pera

- 1) Otáčením horní části stojanu na pero proti směru hodinových ručiček oddělíte horní část od spodní.
- 2) Vyjměte svorku pera umístěnou ve středu spodní části stojanu na pero.
- 3) Pomocí svorky pera uchopíte hrot pera a vytáhněte jej z dotykového pera.
- 4) Do dotykového pera zasuněte nový hrot.

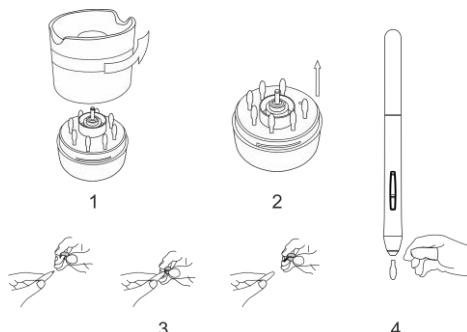

III. Instalace tabletu

Grafický tablet Star 03 podporuje tyto operační systémy:

Windows 10, 8 nebo 7

Mac OS X 10.10 nebo novější

POZNÁMKY:

- A) Před zahájením instalace zakažte jakýkoliv antivirový nebo firewallový software a ukončete nepodstatný software na pozadí. Některé programy, například OneDrive a Dropbox, mohou zabírat pouze pro sebe důležité soubory a bránit úspěšné instalaci. V počítačích se systémem Windows zkontrolujte systémovou lištu v pravém dolním rohu obrazovky a zavřete veškerý software, který nesouvisí s hardwarem vašeho počítače.
- B) Před instalací ovladače tabletu Star 03 odinstalujte z počítače jakýkoliv existující software pro jiné tablety. Jiné ovladače tabletu mohou být v konfliktu s ovladači pro tablet Star 03 nebo mohou zcela zabránit instalaci.
- C) Navštivte oficiální webové stránky XP-Pen (www.xp-pen.com) a stáhněte si a nainstalujte nejnovější ovladač pro váš tablet. Po dokončení stahování nezapomeňte provést dekompresi obsahu souborů **.zip** před spuštěním **.exe** nebo **.pkg**.

Windows


- 1) Pomocí přiloženého USB kabelu připojte grafický tablet Star 03 k počítači.
- 2) Stáhněte si z oficiálních webových stránek (www.xp-pen.com) nejnovější verzi ovladače grafického tabletu Star 03.
- 3) Proveďte dekompresi souboru **.zip** a spuštěním souboru **.exe** nainstalujete ovladač.
- 4) Po úspěšné instalaci se na systémové liště počítače objeví ikona ovladače (). Pokud ikona není k dispozici, odinstalujte ovladač, restartujte počítač a opakujte krok 2.

Mac


- 1) Pomocí přiloženého USB kabelu připojte grafický tablet Star 03 k počítači.
- 2) Stáhněte si z oficiálních webových stránek (www.xp-pen.com) nejnovější verzi ovladače grafického tabletu Star 03.
- 3) Před spuštěním souboru **.pkg** proveďte dekompresi souboru **.zip**.




4) Pokud se zobrazí chybová zpráva uvedená níže, proveďte následující kroky:

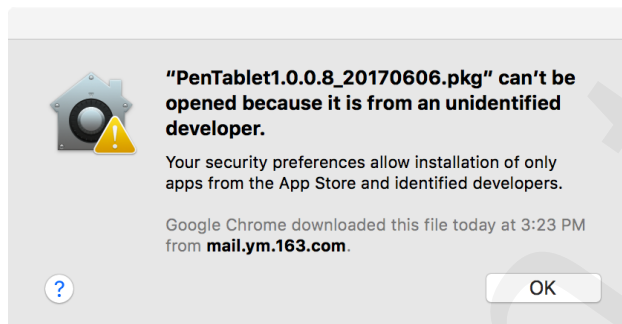


a) Otevřete menu **System Preferences** (Systémové preference), pak **Security & Privacy** (Zabezpečení & Soukromí).

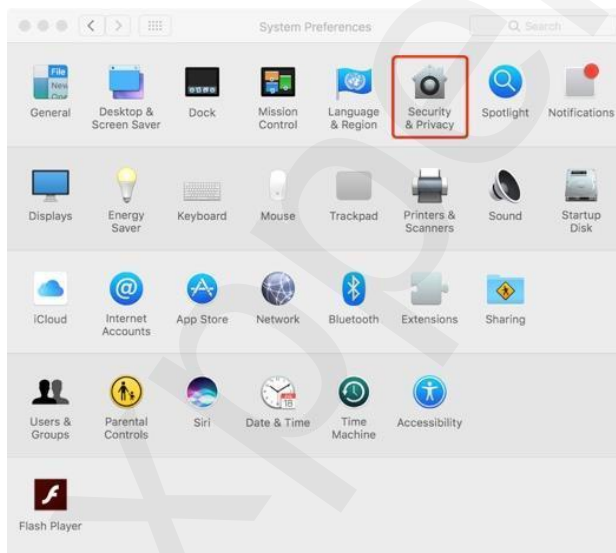

b) Klikněte na Open Anyway (Přesto otevřít).

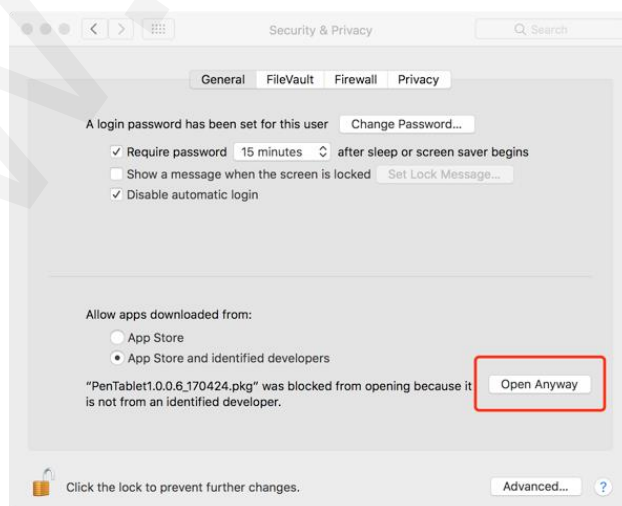

c) Vyplňte jméno a heslo a klikněte na **Unlock** (Odemknout).

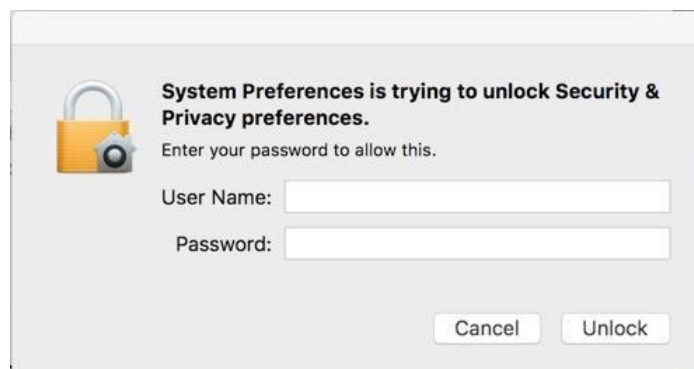


IV. Menu pro nastavení tabletu

Windows

Hlavní menu ovladače Star 03 lze otevřít dvěma způsoby:


Dvakrát klikněte na ikonu ovladače () na hlavním panelu nebo na ploše.

Hlavní menu

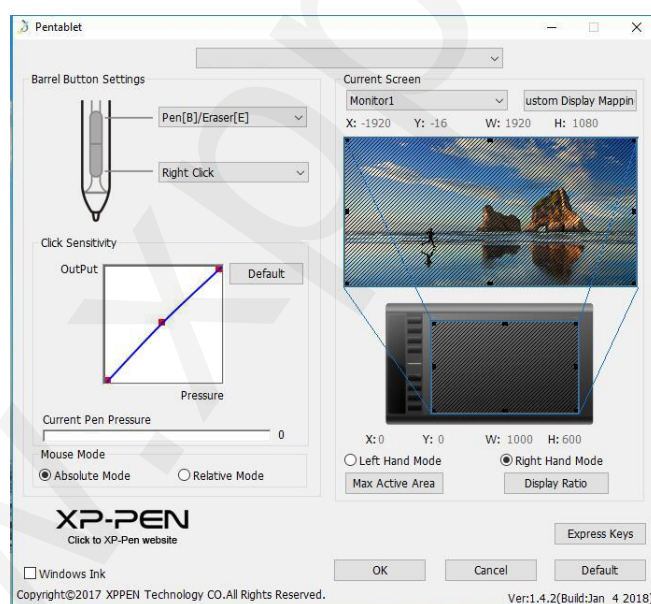

1.1 Nastavení funkcí pera

Zde si můžete přizpůsobit funkci tlačítek na dotykovém peru. Pomocí volby **Function Key** (Funkční tlačítko) si naprogramujete vlastní funkce pro zvolené tlačítko.

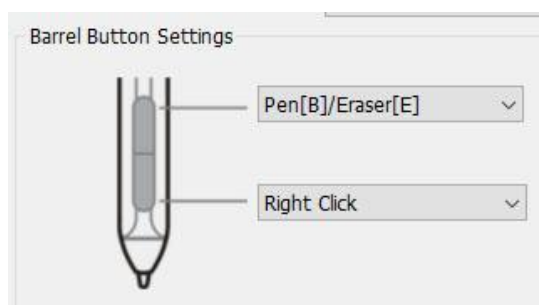


POZNÁMKA:

Přepínač **Pen/Eraser** (Psaní/Mazání)

Při stisknutí přiřazeného tlačítka na boku pera můžete v kompatibilním software přepínat na pracovní ploše mezi režimem pera a režimem gumy. Aktuální režim se krátce zobrazí na monitoru.


1.2 Click Sensitivity & Current Pen Pressure

Zde můžete nastavit citlivost pera na tlak. Lišta **Current Pen Pressure** (Aktuální tlak pera) ukazuje aktuální úroveň tlaku vyvíjenou perem na váš tablet a lze ji použít k testování tlaku na pero.

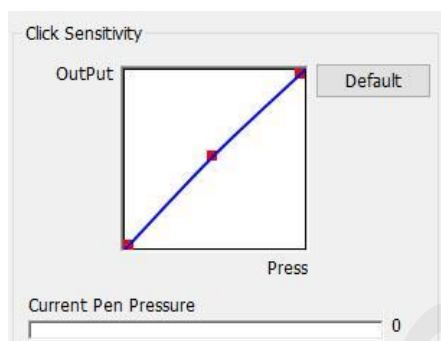

1.3 Current Screen (Aktuální obrazovka)

Grafický tablet Star 03 může být nakonfigurován pro použití s jedním nebo dvěma monitory. A zde lze změnit i rozměry pracovní plochy tabletu na obrazovce.

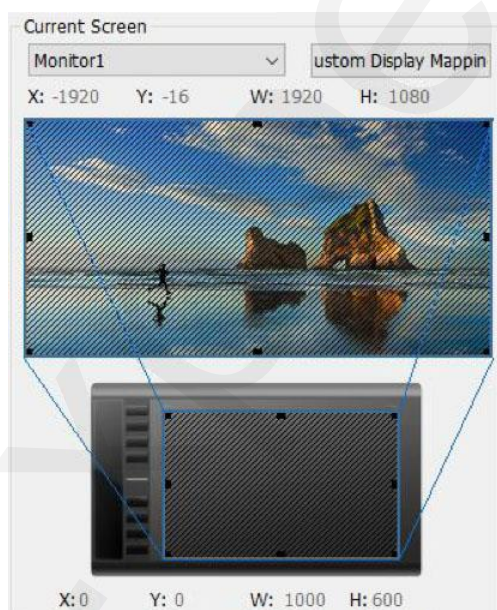

1.4 Mouse Mode (Režim myši)


Absolute Mode (Absolutní režim): Standardní režim tabletu. Každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá absolutnímu bodu na displeji počítače.

Relative Mode (Relativní režim): Režim myši. Pracovní plocha tabletu neodpovídá absolutním bodům na displeji počítače a pero funguje jako standardní myš.



1.5 Windows Ink

Potvrzením této možnosti povolíte podporu pro **Windows Ink** a aplikace, které se pomocí **Windows Ink** spouští.



1.6 Right/Left Hand Mode (Režim levá/pravá ruka)

Tablet Star 03 je ve výchozím nastavení nastaven pro použití pravou rukou. Při přepnutí do levorukého režimu nezapomeňte otočit tablet o 180 stupňů, aby jeho expresní tlačítka byla na opačné straně.

1.7 Max Active Area (Maximální aktivní plocha) & Display Ratio (Poměr zobrazení)


Pracovní plochu tabletu Star 03 můžete nastavit na maximum nebo upravit pracovní plochu tabletu na obrazovce tak, aby odpovídala rozlišením vašemu monitoru.



1.8 Express Keys Setting (Nastavení expresních tlačítek)

POZNÁMKY:

A) Expresní tlačítka tabletu Star 03 jsou navržena pro práci s US anglickými klávesnicemi. Tlačítka nemusí správně fungovat s klávesnicemi ostatních jazyků.




B) Ve výchozím nastavení jsou expresní tlačítka tabletu rozložena jako standardní tlačítka ve Photoshopu. Tlačítka lze přizpůsobit tak, aby fungovala efektivně i v jiném programu.


Na této kartě můžete upravovat funkce expresních tlačítek Star 03. Pomocí volby **Definition** (Definice) naprogramujete si vlastní funkce při stisknutí kláves.

Disable express keys (Vypnout expresní tlačítka): Pokud tuto volbu potvrdíte, všechny funkce expresních tlačítek budou deaktivovány.

Hide hints (Skrýt nápovědy): Pokud tuto volbu potvrdíte, tak stisknete-li jakékoliv expresní tlačítko, nápověda se v dolní části obrazovky nezobrazí.

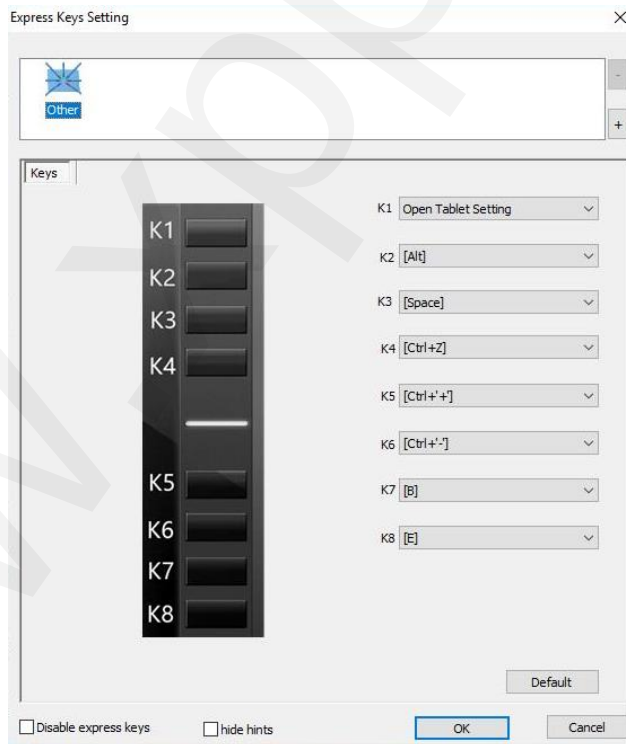

Zde můžete přizpůsobit funkce expresních tlačítek. Pomocí volby **Function Key** (Funkční klávesa) naprogramujte vlastní funkce při stisknutí tlačítek.

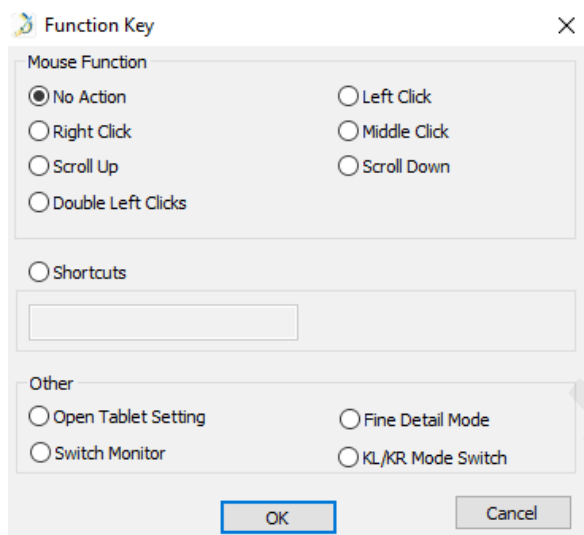

1.9 XP-Pen Logo


Pokud je k dispozici aktualizace ovladače, zobrazí se zde modrá šipka (↗). Kliknutím na šipku aktualizujete ovladač.

1.10 Kliknutím na logo můžete navštívit webové stránky výrobce.




Mac

Chcete-li si nastavit grafický tablet Star 03, spusťte **Finder** → **Applications** → **PenTabletSetting** (Nastavení tabletu s perem).

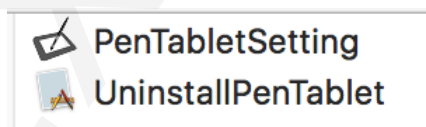

1.1 Pen (Nastavení dotykového pera)

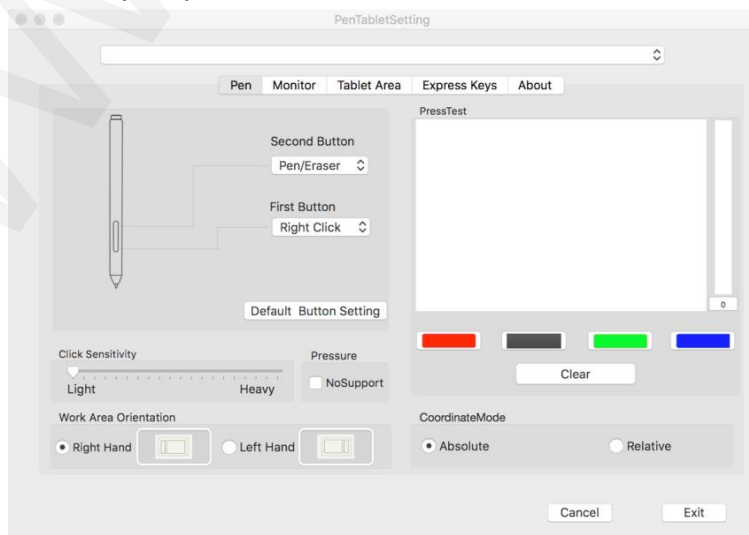

POZNÁMKA:


Přepínač **Pen/Eraser** (Psaní/Mazání)

S dotykovým perem na pracovní ploše tabletu můžete v kompatibilním kreslicím programu stisknutím přiřazeného tlačítka přepínat mezi režimem pera a režimem gummy. Aktuální režim se krátce zobrazí na monitoru.

- 1) Na této kartě můžete upravit funkce tlačítek na boku pera, můžete upravit jejich citlivost a otestovat jejich tlak.
- 2) Kliknutím na **Default Button Setting** (Výchozí nastavení tlačítka) se vrátíte k výchozímu nastavení od výrobce.
- 3) Funkce **No Support** (Žádná podpora) může při kreslení deaktivovat tlak pera.
- 4) **Light** (Lehký): Lehčí citlivost znamená, že úroveň digitálního tlaku stoupá s menším fyzickým tlakem.
- 5) **Absolute Mode** (Absolutní režim): Standardní režim tabletu. Každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá absolutnímu bodu na displeji počítače.
Relative Mode (Relativní režim): Režim myši. Pracovní plocha tabletu neodpovídá absolutním bodům na displeji počítače a pero funguje jako standardní myš.
- 6) **Right/Left Hand Mode** (Režim levá/pravá ruka): Tablet Star 03 je ve výchozím nastavení nastaven pro použití pravou rukou. Při přepnutí do levorukého režimu nezapomeňte otočit skutečný fyzický tablet o 180 stupňů a umístit jeho expresní tlačítka na opačnou stranu.

1.2 Monitor (Nastavení monitoru)

Karta **Monitor** umožňuje nakonfigurovat tablet pro použití s jedním nebo dvěma monitory. Tablet lze také nakonfigurovat tak, aby používal pouze část displeje.

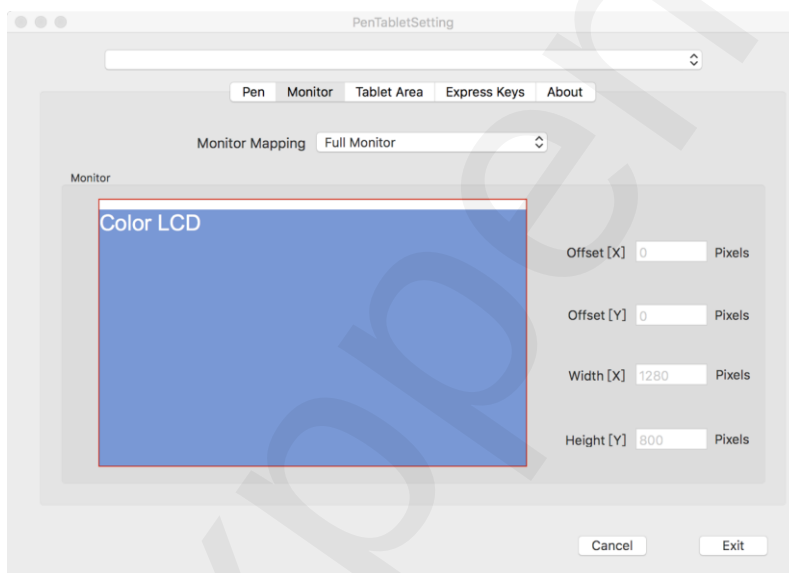


1.3. Tablet Area (Pracovní plocha)

Na této kartě můžete upravit pracovní plochu tabletu na obrazovce.


Full Monitor (Úplný monitor): Automaticky vybere největší možnou pracovní plochu.

Screen Ratio (Poměr obrazovky): Upravuje pracovní plochu tabletu na obrazovce tak, aby odpovídala rozlišení vašeho monitoru.

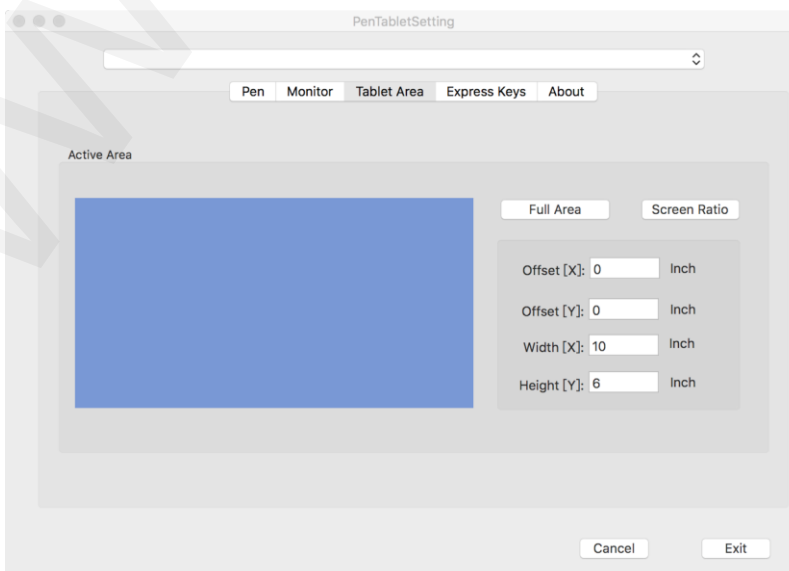


1.4. Express Keys (Expresní tlačítka)

Na kartě **Express Keys** (Expresní tlačítka) si můžete vybrat své preferované funkce pro expresní tlačítka. Pro programování expresních tlačítek použijte možnost **Reset Customer Defined** (Přenastavit uživatelem definované).

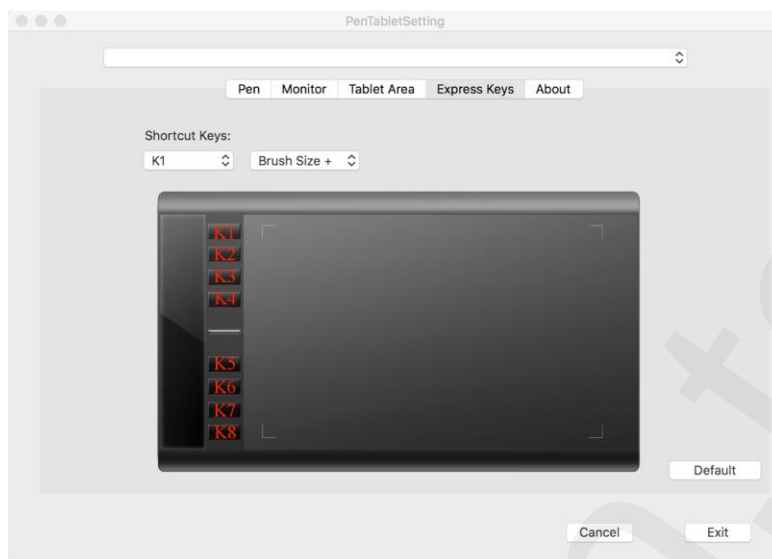

1.5 Karta About

Tato karta zobrazuje aktuální verzi softwaru ovladače.

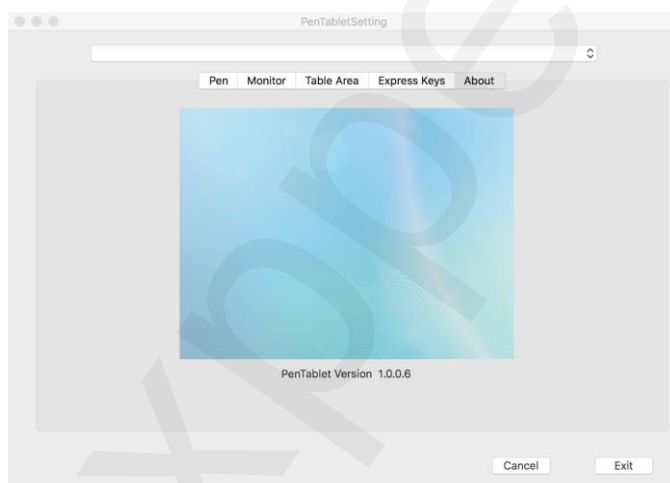


V. Odinstalace ovladače

Windows

V menu **Start** zvolte **Nastavení** (Settings) → **Programy a funkce** (Apps & features). V seznamu vyhledejte **Pentablet**, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na **Odinstalovat** (Uninstall). Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Mac

Spustíte **Finder** → **Applications**, vyhledejte **PenTablet**, klikněte na **UninstallPenTablet** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

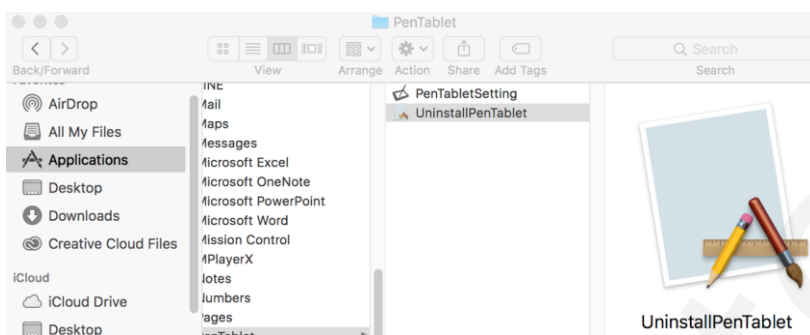

POZNÁMKA:

Při pokusu o reinstalaci ovladače tabletu Star 03 nezapomeňte po dokončení odinstalace restartovat počítač.

VI. Často kladené otázky

1) Nejde mi použít stylus k ovládání kurzoru.

Když je dotykové pero v kontaktu s pracovní plochou, rozsvítí se indikátor stavu? Jestliže ano, tak odinstalujte ovladač Star 03 a restartujte počítač, poté připojte tablet k počítači a otestujte dotykové pero. Pokud kurzor reaguje na vstup pera, hardware tabletu je funkční. Odinstalujte ovladač Star 03 podle těchto kroků (Windows):

- A) Stáhněte si nejnovější ovladač tabletu z webové adresy **www.xp-pen.com** a poté rozbalte soubor **.zip** na plochu.
- B) Připojte tablet a spusťte instalaci ovladače.
- C) Dokončete instalaci a restartujte počítač.

2) Jak zjistím, že byl ovladač Star 03 úspěšně nainstalován?

Po instalaci ovladače by měla být ikona ovladače Star 03  viditelná na systémové liště v pravé dolní části obrazovky (Windows OS) a na ploše. Dotykové pero bude ovládat kurzor a citlivost na tlak bude v ovladači funkční.

3) Jak zjistím, zda se problém týká softwaru nebo hardwaru?

- A) Připojte a nainstalujte Star 03 na jiný počítač. Pokud tablet v novém počítači funguje správně, dochází k potížím se softwarem – ujistěte se, že **VŠECHNY** ovladače tabletu (včetně Star 03) byly odinstalovány a odebrány z vašeho počítače, a znovu nainstalujte Star 03.
- B) Světla indikátoru stavu vám pomohou určit, zda se problém týká hardwaru Star 03. Když se pero nachází v dosahu nebo se dotýká pracovní plochy tabletu, tak při správném fungování se indikátor stavu bíle rozsvítí.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz